



Outercore dk.

Se montage vejledninger og mere på Youtube



Kontakt Outercore på tlf.: 71 745 747.

Montage vejledning af Outercore vinduesfals.

Profiler og hjørner leveres på bestilte mål.



Profiler samles efter medsendte oversigt som detaljeret viser hvad der anvendes ved hvert vindue

Oversigt over profiler

Beregnete længder og antal:

Mærke	Dybde_mm	Længde_mm	Antal profiler	Skråstivere	Skråstivere metal	OV beslag
1-3 Sal						
V1 (bredde)	180	1571	2		267mm. / 2 stk	
V1 (højde)	180	1880	2			
V11 (bredde)	180	971	2		267mm. / 2 stk	
V11 (højde)	180	2056	2			
V2 (bredde)	180	971	2		267mm. / 1 stk	
V2 (højde)	180	1880	2			
V6 (bredde)	180	971	2		267mm. / 1 stk	
V6 (højde)	180	2400,5	2			
V6 (Lodret bundprofil)	200	991	1			3
Stuen						
V5 (bredde)	180	1571	1		267mm. / 2 stk	
V5 (højde)	180	2212,5	2			
V6 (bredde)	180	971	1		267mm. / 2 stk	
V6 (højde)	180	2212,5	2			
V8 (bredde)	180	1931	1		267mm. / 2 stk	
V8 (højde)	180	2212,5	2			
I alt:				0	130	0
Løbende meter, i alt:				461,24		

**Hjørneprofil fæstnes i profilet med de medsendte skruer. Anvend 8" top
4 skruer i hvert hjørne profil. Over 250mm 6 i hvert hjørne profil.**





Outercore placeres korrekt i forhold til afsatte koter.

Hertil kan der med fordel anvendes Outercore montage kit.

Outercore monteres direkte på mur/betonelement.

Betonbor 6,5mm anvendes.

Under 5+ grader for-bores der i profilet.



Brug de medsendte beton skruer. Skruer placeres 200mm fra hvert hjørne, og derefter pr 600mm

10" top anvendes som også er medsendt.



Understøtning i form af metal placeres stramt op i T-sporet..

Placeres altid midt i dørhuller, og max cc 60cm (Se yderligere vejledning under OC Deck.)



Understøtning i form af plast placeres stramt op i T-sporet.



Tætning med tape og OC Sealer

For at opnå fuld damp tætning:

1. tættes alle hjørner med den medsendte tape.
2. Der lægges en fuge indvendig (se eksempel 1)
3. *Eller* der lægges en fuge udvendigt (se eks 2)

Eks 1.



Når der fuges indv. kan man med fordel lægge en fuge i toppen udvendigt for at stoppe vand i byggeperioden




Eks 2




OC Deck bundløsning på konsol

(99)5.23

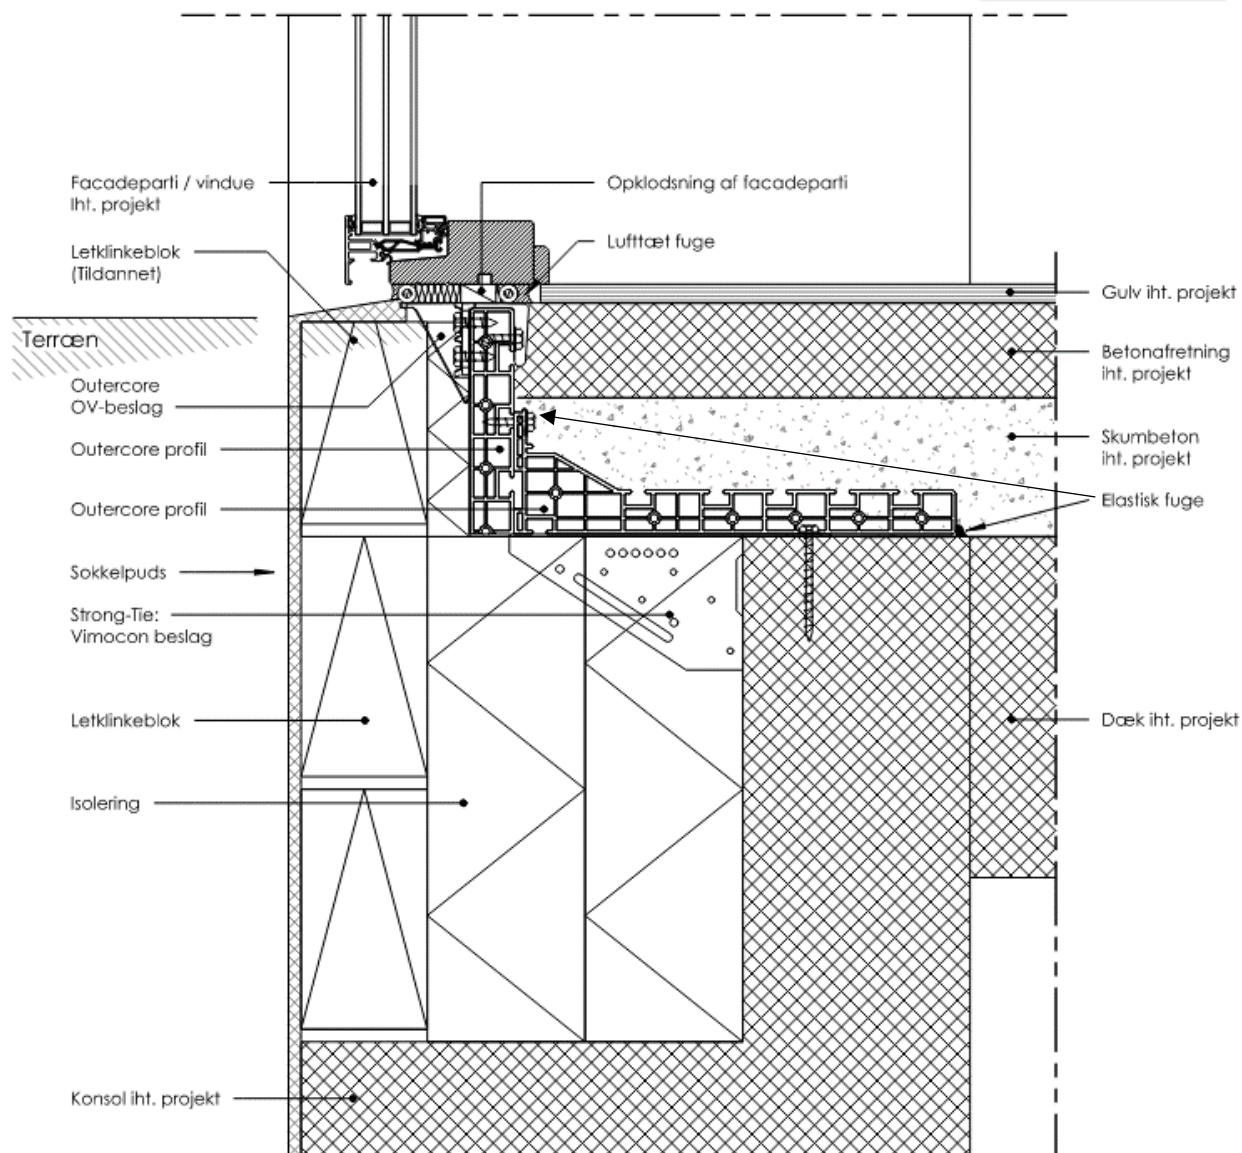

- Vimocon beslag placeres 5 cm inde i beton hullet og derfra max cc 60cm.
- Beslag fastgøres med de medsendte 52mm karmskruer.
- Vandrette profil fastgøres med de medsendte 72 mm karmskruer ned i dækket cc max 60 cm
- Vandret og lodret profil fastgøres med de medsendte montage skruer, cc max 40 cm
- OV beslag anvendes til at fæstne lodret profil med side fals.
- Husk tætning med fuge.

OC Deck med understøtning

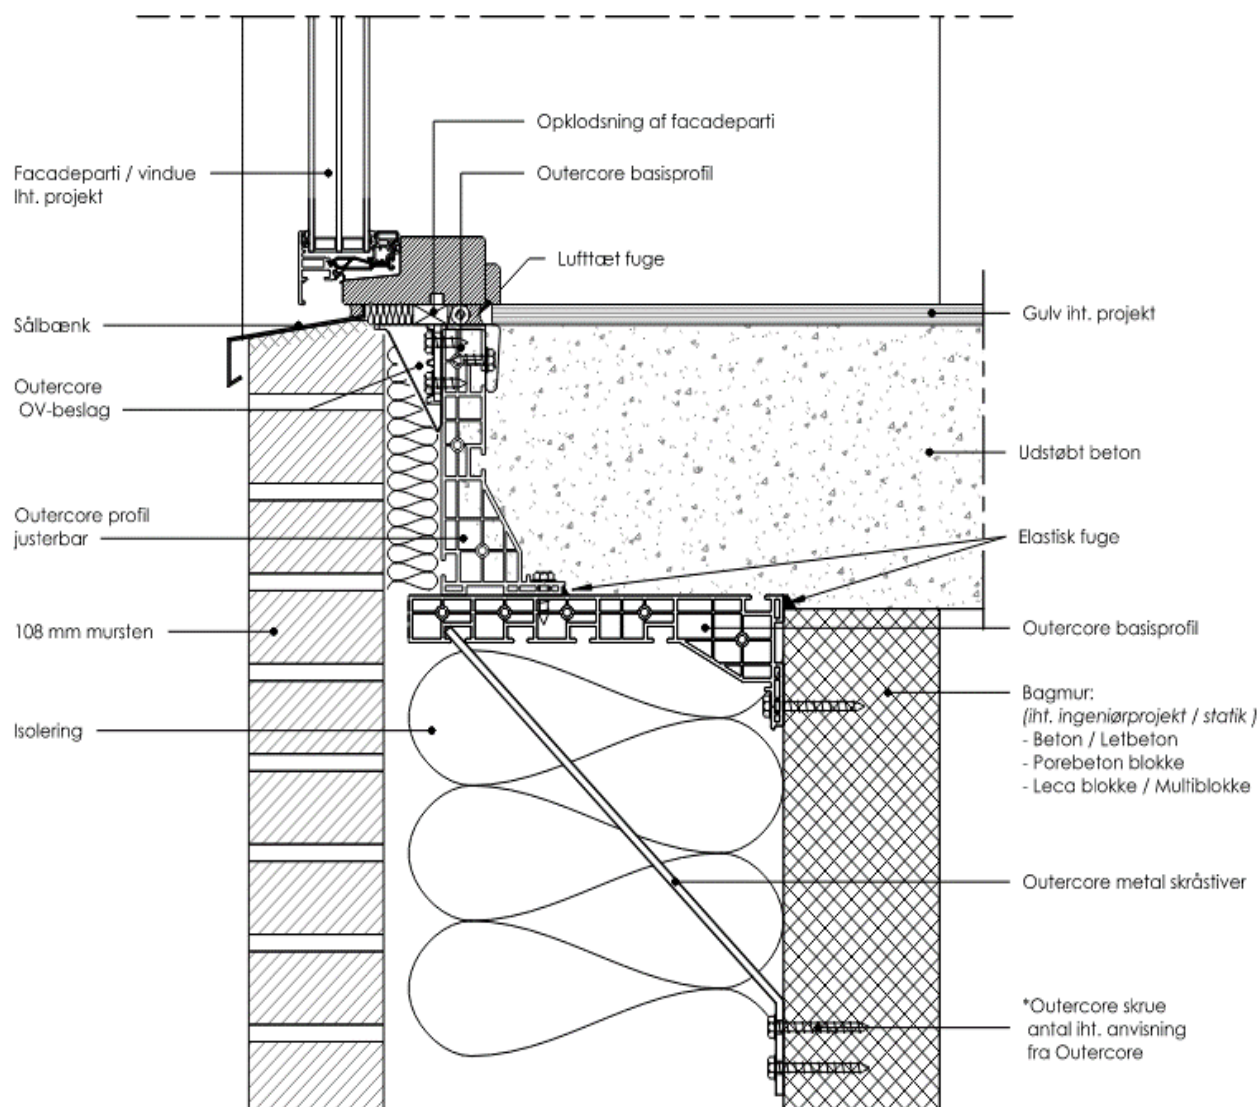

- Skråstiver placeres i midten af beton hullet og derfra max cc 60cm.
- Skråstiver fastgøres med de medsendte C bolte
- Vandret og lodret profil fastgøres med de medsendte montage skruer, cc max 40 cm
- OV beslag anvendes til at fæstne lodret profil med side fals.
- Husk tætning med fuge.

Fastgørelse af vinduer

Vinduet kan skrues fast både indvendig- og ude fra igennem Outercore vinduesfals, med alm. Karmskruer.

Vinduet kan nu monteres i Outercore, nøjagtig som alm vindues montering.



OV Beslag



OV beslaget monteres på det lodrette profil, og fastgøres både på det lodrette profil og i sidefalsen.

Derudover monteres de efter vinduesleverandørens forskrifter, til opklodsning under vinduer og døre.

Medsendte montage skruer anvendes.


OBS:

Inden montage af OC beslag. Se i vinduesdetaljen til projektet om det lodrette evt. skal trækkes tilbage for at yde fuld understøtning, eller om OV beslaget ikke kan anvendes.





Se montage vejledning for "OV beslag" på Outercore.dk

Special løsninger

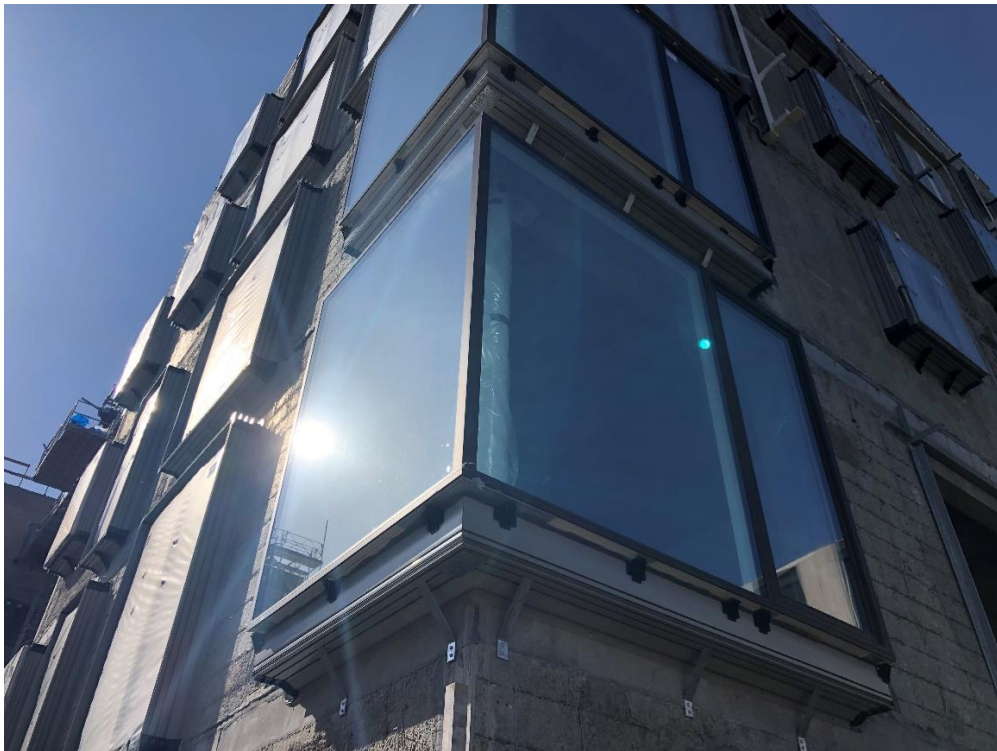

OUTERCORE

OC- Conecter

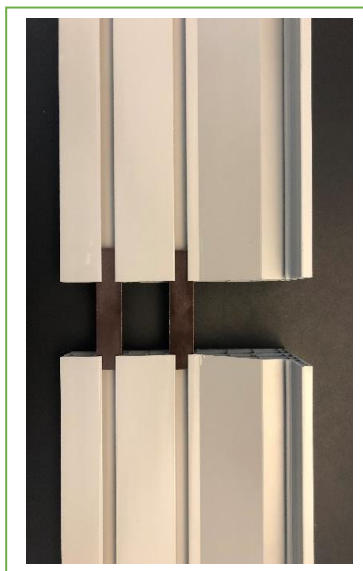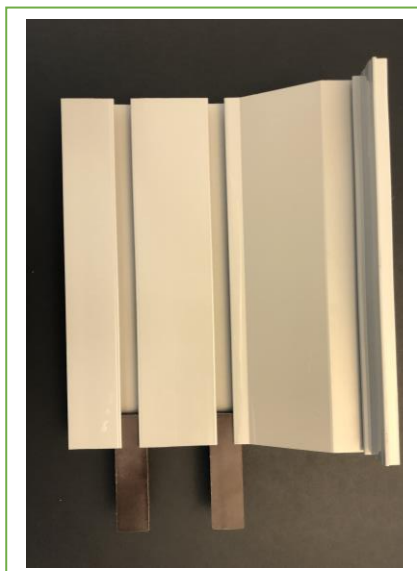

1: OC Conector monteres ind i T-sporet.

2: Profilerne samles omkring disse. Brug evt. en gummi hammer til at slå profilerne sammen med.

3: For at bevare damp-tætheden placeres der en damp-tape over samlingen i profilerne.

4: Hvis det er sider der forlænges, sørg da for at samlingen sidder længst oppe mod vinduets top.

5: Er samlinger i bredden, sørg da for at samlingen er ved vinduets top.



OUTERCORE.DK





OUTERCORE

Montage Kit

Outercore Montage kit giver dig en ekstra hånd under montagen.

- Søjlen placeres i vindues hullet, hvor den griber fat på den indvendige side af beton elementet. Derved sikres det at den ikke glider når OC vinduesfals hægtes oven på beslaget.
- Søjlen kan spændes fast både med skyde og pumpe funktion.
- Stilleskruerne yderst på beslaget kan finjusteres, så falsen monteres i rette kote.
- Stille skruen kan flyttes i 2 positioner alt efter falsens dybde.

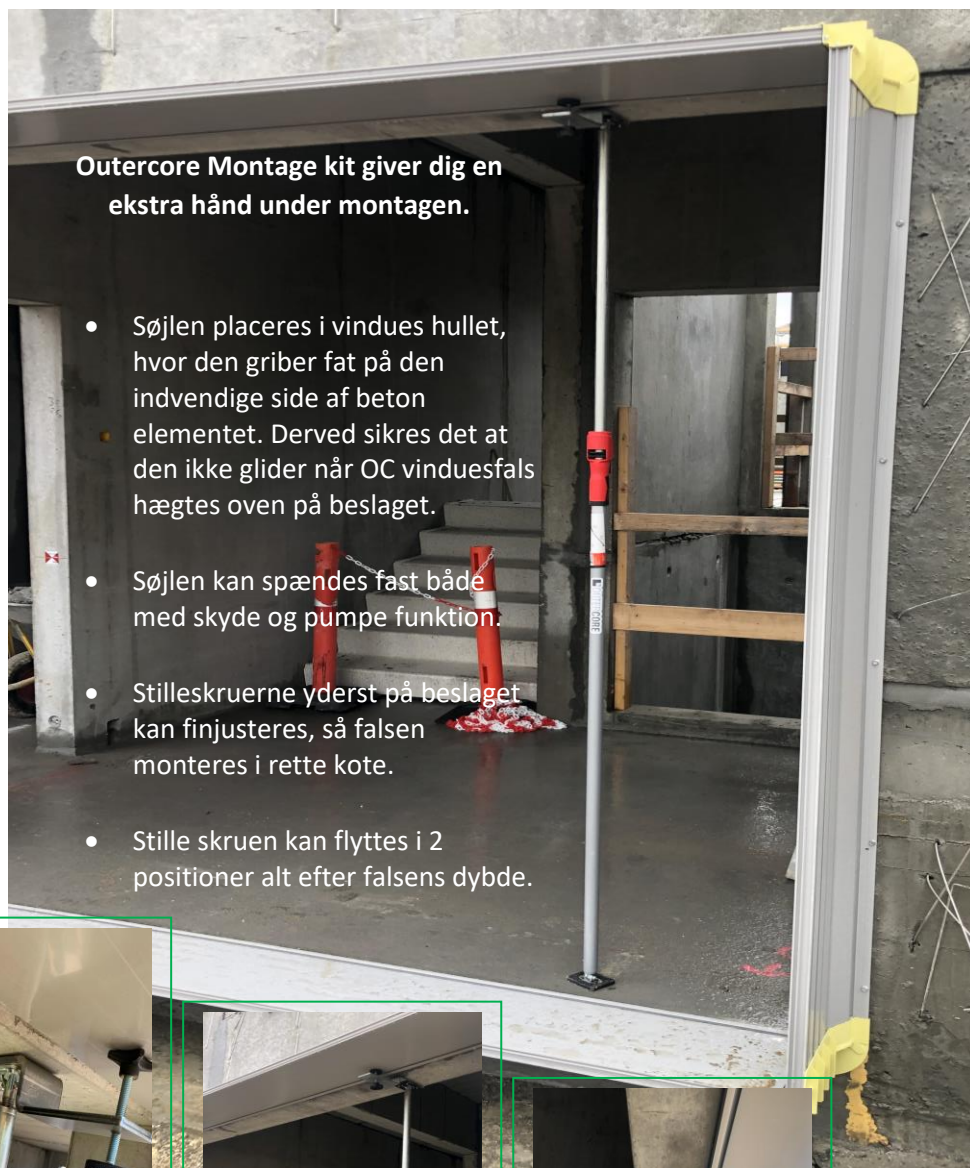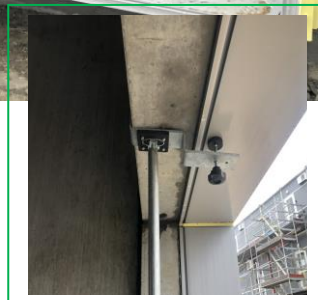



KUN VIGTIG HVIS OUTERCORE STÅR FOR MONTAGEN.

Klarmelding til false-montage

Montage af false kan påbegyndes når klarmelding er udført.

Følgende punkter til montagen skal overholdes.

- ☐ Kote/meter- mærker afsat på hver etage.
- ☐ Der er frie og korrekt placerede huller iht. Byggeriets kote-mærker/plantegninger.
- ☐ Huller er fri for Combi-safe, jernstænger fra faldsikring.
- ☐ Faldsikring udført.
- ☐ Interimsvinduer/døre er fjernet.
- ☐ Evt. materialer skal være placeret min 100 cm fra huller.
- ☐ Stillads skal være fjernet, med mindre anden aftale forelægger.
- ☐ Kranarbejde udføres ikke bygningen hvor montagen foregår.
- ☐ Underlag for lift skal være plan og bærende. Evt. køreplader.
- ☐ Montage - området skal være ryddet for sne og is om vinteren

Er ovenstående punkter ikke opfyldt efter klarmelding på montagedagen, skal der påregnes regning for ekstra kørsel, spild timer og evt. lift leje.

Fibergips:**Inden opstart:**

Vinduer skal være tætnet fuget/tape mod indv side af Outercore falsen. (udføres ikke af Outercore)
Efter endt montage af indv lysning overtager maler med spartelnet. 100x100mm net anbefales.

Når dette er klarmeldt kan Outercore montage gå i gang med følgende:

Indv fermacel monteres efter fermacel" anvisninger og tolerancer på færdig arbejder vil blive holdt op imod "udfaldskrav til vægge med plade- eller profilbeklædning"

(Der skal bedømmes visuelt, betragtes i medlys og stående i en afstand af ca. 1,6 m fra væggen.)

Tolerancer.dk.

- Indv. Udføres så det visuelt stemmer overens med tegnings materiale.
- Imellem lysningsplade og betonelement op-skummes der.
- Fibergips fastgøres i Outercore fals profil.
- Der opløses imellem lysningsplade og betonelement og der udføres mekanisk fastgørelse.
- Fibergips monteres på 2 sider og top, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Kontakt:

Montagen udføres af tredjepart.

Outercore vil være kontakt mellem montage og byggeplads. Der vil altid være en dansk- eller engelsktalende person i montage-teamet på pladsen.