


Montage vejledning OC Deck.

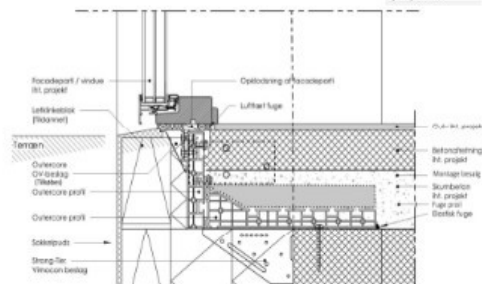

Beslag til understøtning monteres på dæk indefra.


Første Beslag monteres på bundfalse over 150 cm.

Andet: 200 cm

Tredje: 260 cm

Fjerde: 320 cm

Afstand CC 60cm

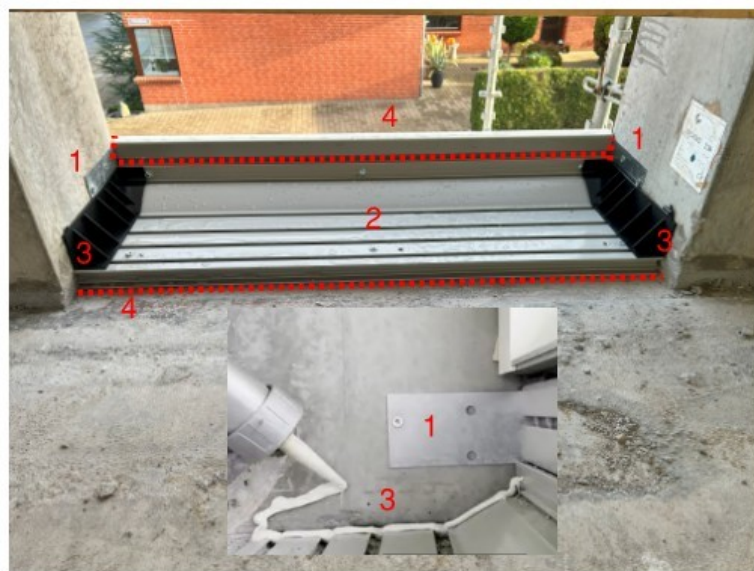

1: OCS (sidebeslag) fastgøres på den lodrette bærebjælke.
Skrues fast ind i 2 skrukanaler i profilet og 2 skruer i sidefals med de medsendte karmskruer.
Herefter monteres bærebjælke i rette kote højde og fastgøres på sidefalsen igennem OCS beslaget.

2: Vandret profil lægges på dækket og skrues sammen med den lodrette bærebjælke. Skrues 60 mm fra ender og derefter pr 300mm.
Vandret profil fastgøres ned i dækket 60 mm fra ender og derefter pr 600mm.

3: OCG monteres mod sidefalse, trykket ind i en fuge der lægges på vandret profil og sidefals.

4: Sidste tætning med fuge udføres.-----