
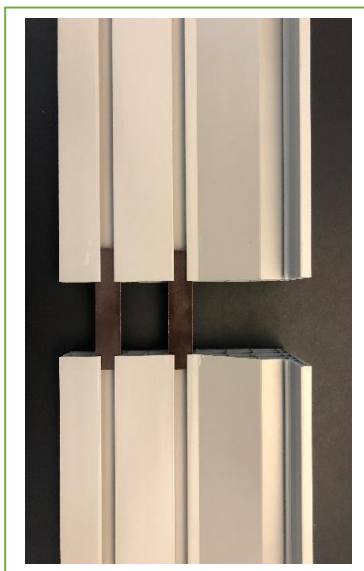


OUTERCORE

OC- Conector

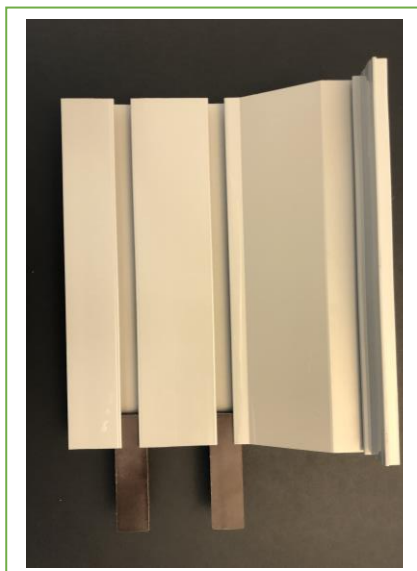

1: OC Conector monteres ind i T-sporet.

2: Profilerne samles omkring disse. Brug evt. en gummi hammer til at slå profilerne sammen med.

3: For at bevare damp-tætheden placeres der en damp-tape over samlingen i profilerne.

4: Hvis det er sider der forlænges, sørg da for at samlingen sidder længst oppe mod vinduets top.

5: Er samlinger i bredden, sørg da for at samlingen er ved vinduets top.



OUTERCORE.DK

